



Holmatro 4240 Spreader

操作マニュアル


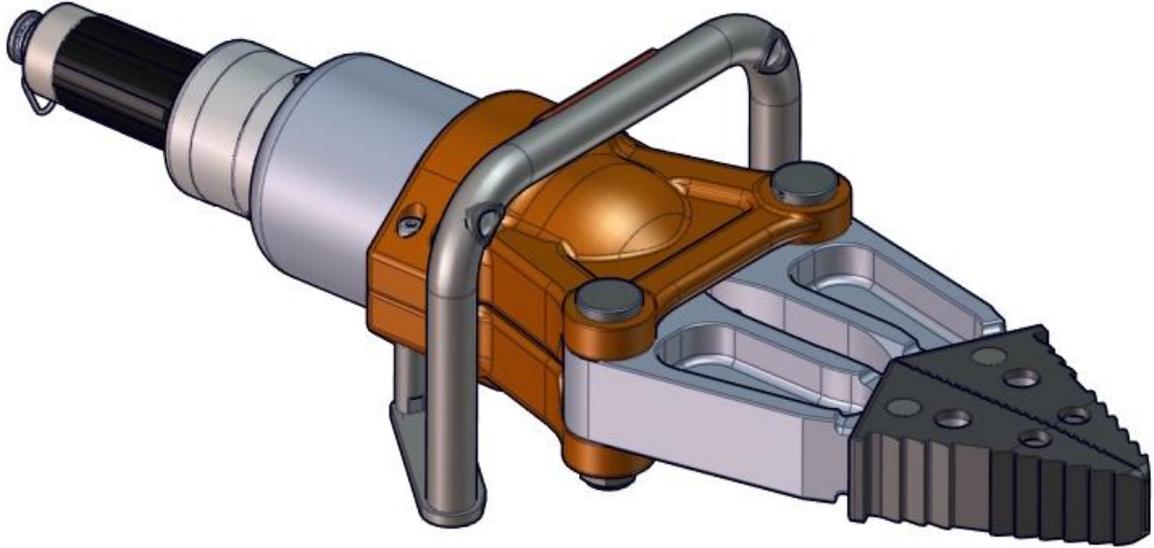


アームの取り外しと交換

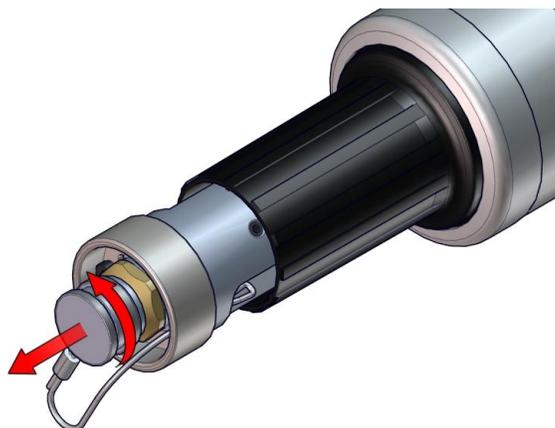


1. Holmatro 4240 Spreader からアームを取り外すには、まずスプレッダユニットの背面にあるコア接続プラグを外し、システムからすべての圧力を抜く必要があります。アーム取り外し前に、システム内に過剰なオイルが残っていないことを確認してください。


2. スプレッダユニットのアームを広げるには、まずコントロールハンドルを完全に右に回します。これにより内部のバルブが開き、アームを手で広げることができます。広げた後、コントロールハンドルを離してアームの位置を固定します。これにより、作業中アームが動かないようにしておきます。

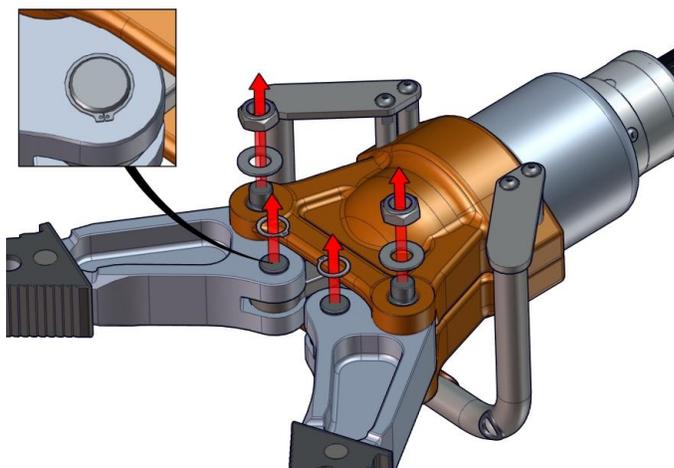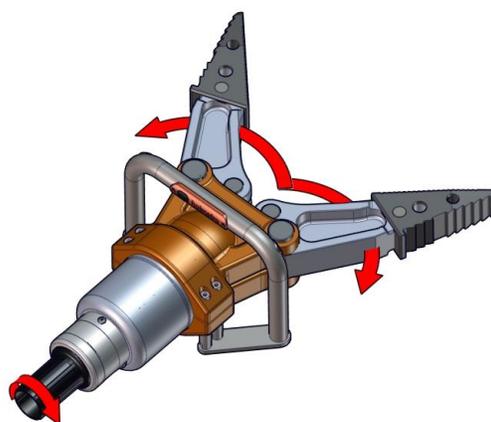

3. スプレッダアセンブリを裏返し、下側のアームピボット保持クリップとナットが見えるようにします。ラジオペンチあるいはクリップ外し用工具を使って保持クリップを外します。メインピボットピンのナットを外します。

4. スプレッダを返して表側を上に戻します。上側のピン4本を抜きます。ピンが摩耗したり傷ついていないか確認し、必要な場合は交換します。

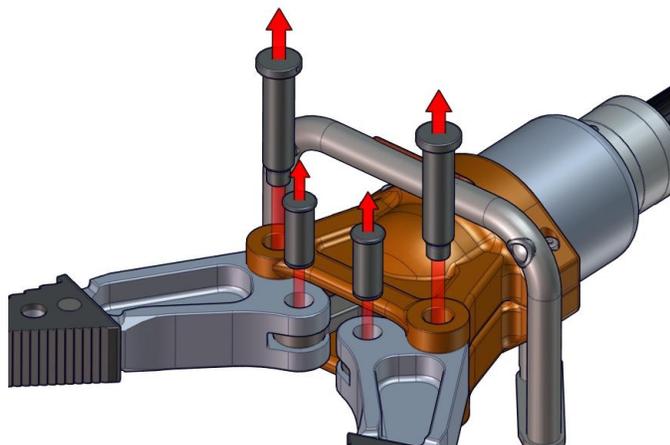


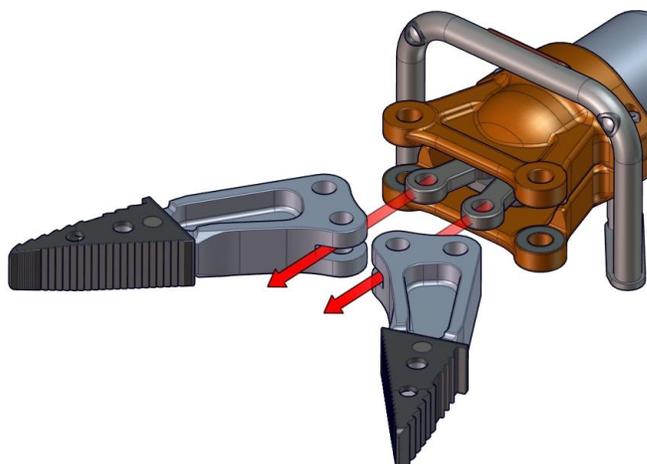


5. これでスプレッダーアセンブリからアームを抜くことができます。両方のアームの2個のピン穴もチェックし、摩耗したり傷ついていないか確認し、必要な場合は交換します。再度組み立てるには、上記の手順を逆に実行します。アームに差し込む前に4本のピンすべてにグリスを塗布してください。これにより、Holmatro 4240 Spreader アセンブリの長寿命を確保できます。

アームの先端とアームの手入れ

1. Holmatro 4240 Spreader のアームは、スプレッダーアセンブリに装着した状態で手入れできます。しかし、入念な手入れが必要な場合には、上記の手順でアームを取り外して行うことをお勧めします。

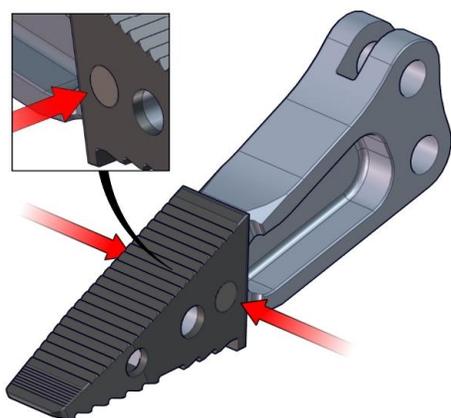

2. アームアセンブリから交換可能な先端部を外すには、アーム先端部の止めボタンを両側から押します(左図)。そして、下図のように先端部をアームから引き抜きます。

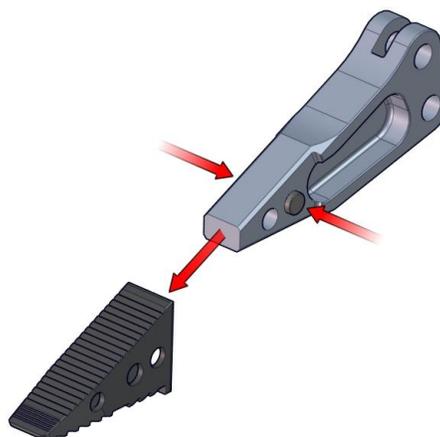

オーバーヘッドライトおよび電池の交換と手入れ

1. オプションのオーバーヘッドライト用電池を交換するには、まずカバーのねじを外します。次に、ハンドルからカバーとガスケットを外します。その際ガスケットがハンドルから取れない場合があります。そのような場合、ガスケットの片方のエッジを引っ張り、ハンドルから「引きはがす」ようにしてください。破けたり裂けたりすることはありません。ケースから電池を外し、必要に応じて交換します。

