


移動コマンド

アセンブリにある複数の部品を、
合致を使わず簡単に移動できるツールです。
アセンブリが固定された状態でも使用できます。

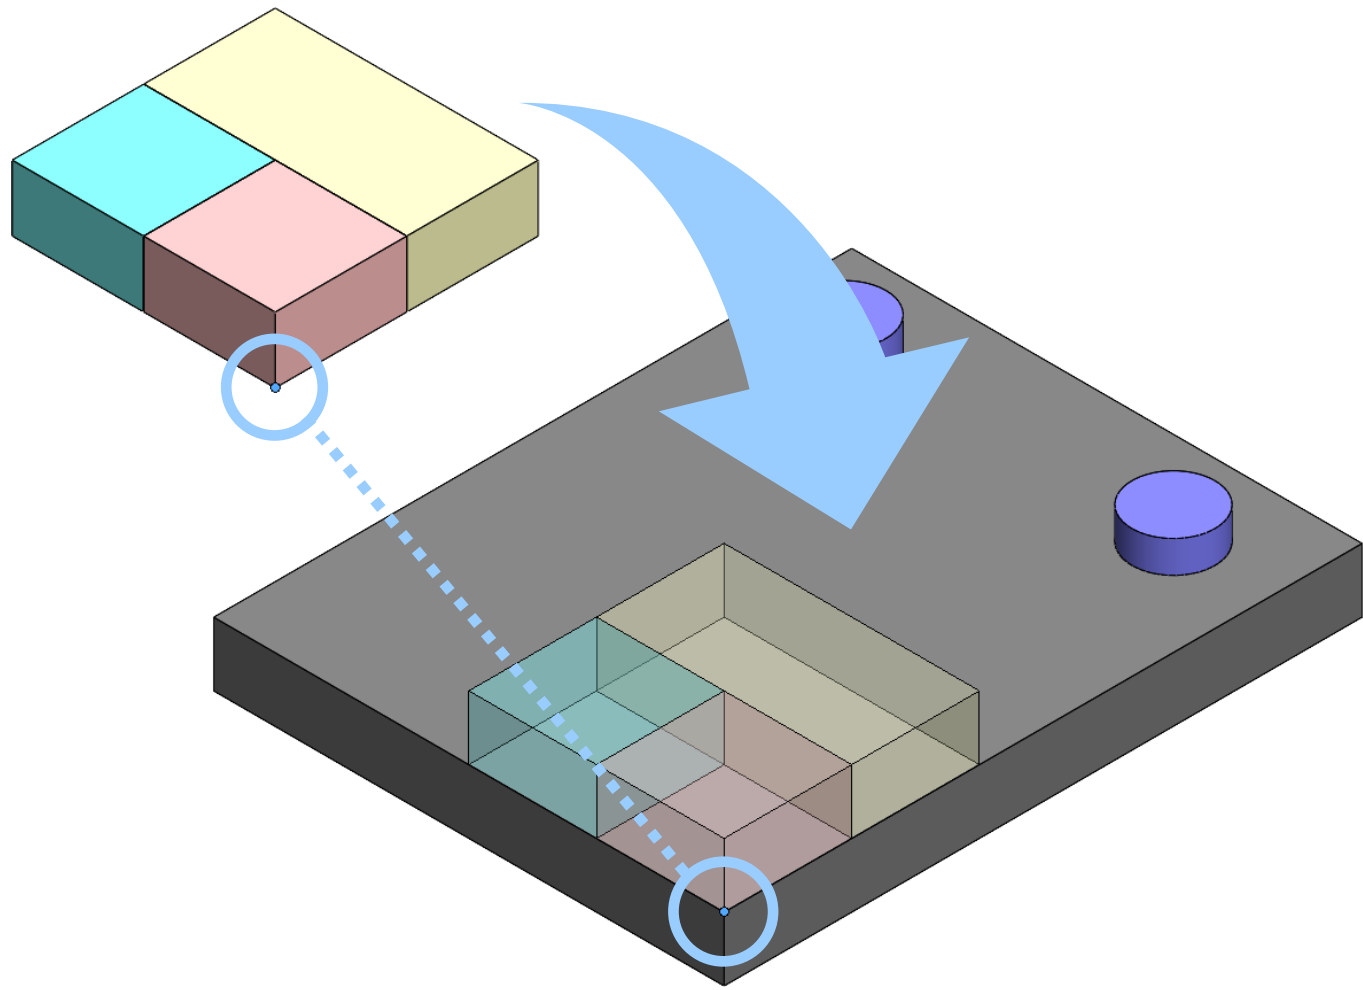


点を合わせる平行移動

移動したい部品を選択したのち
部品内の点と移動先の点を選択
すると、部品内の点が移動先の
点へ重なるように部品が平行に
移動します。円エッジ同士でも
同様の操作が可能です。

面に対する垂直移動

移動したい部品を選択したのち
任意の面を選択すると、面に対
して垂直に指定した距離だけ部
品が移動します。ワンクリック
ごとに連続移動することも可能
です。

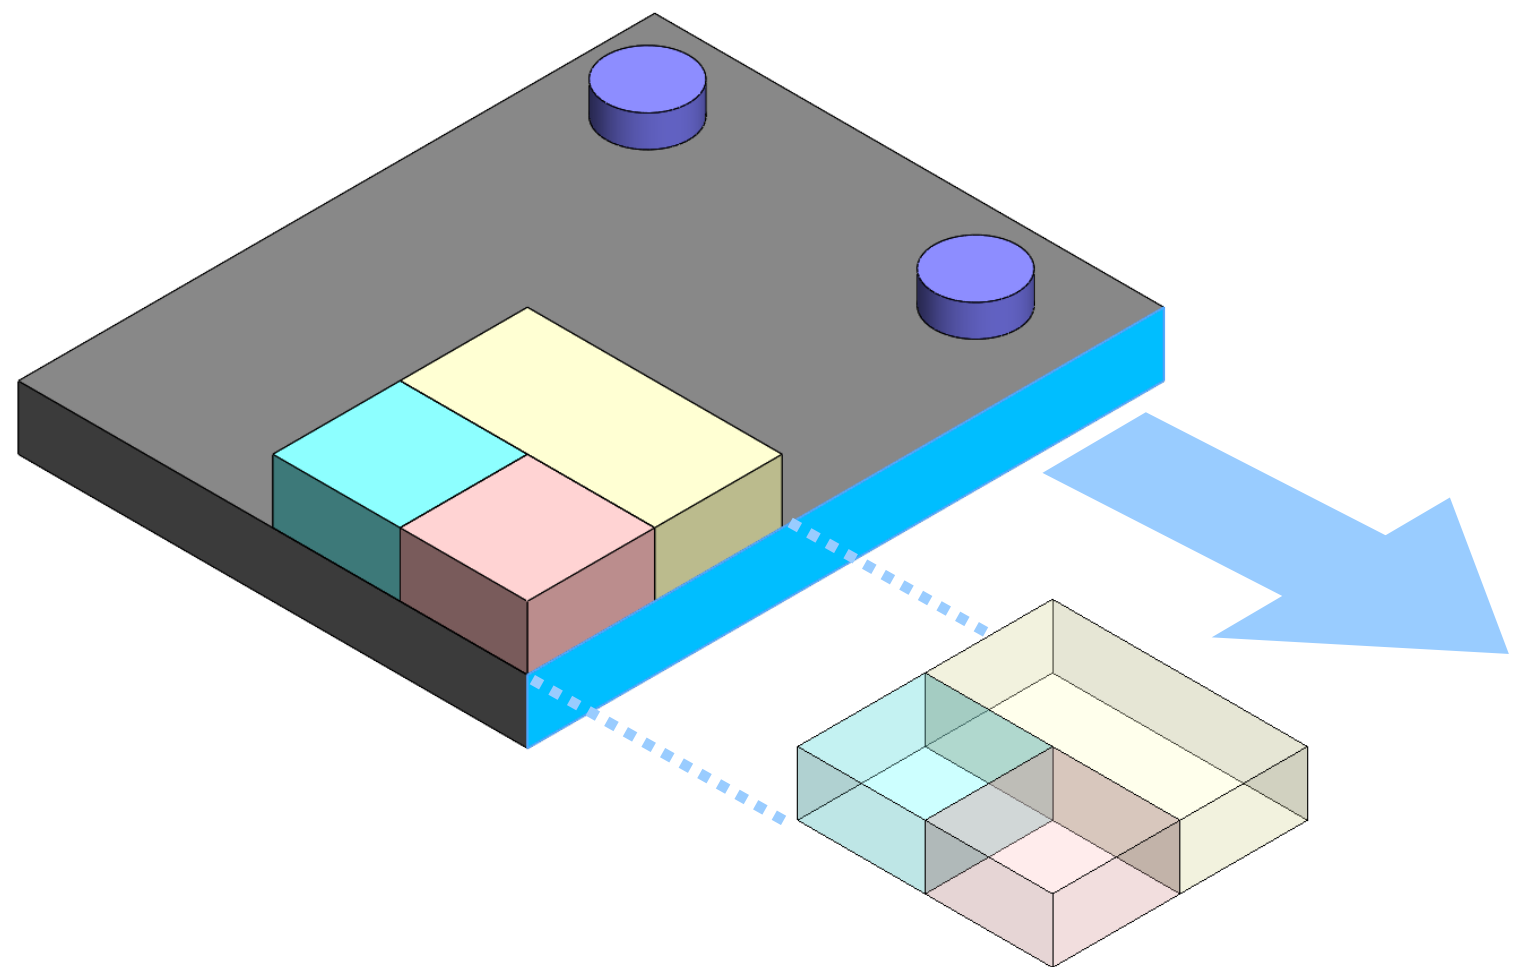

線を中心に回転移動

移動したい部品を選択したのち
任意の線を選択すると、線の中
心に指定した角度で部品が回転
します。ワンクリックごとに連
続移動することも可能です。

