


# 移動コマンド

アセンブリにある複数の部品を、合致を使わず簡単に移動できるツールです。アセンブリが固定された状態でも使用できます。


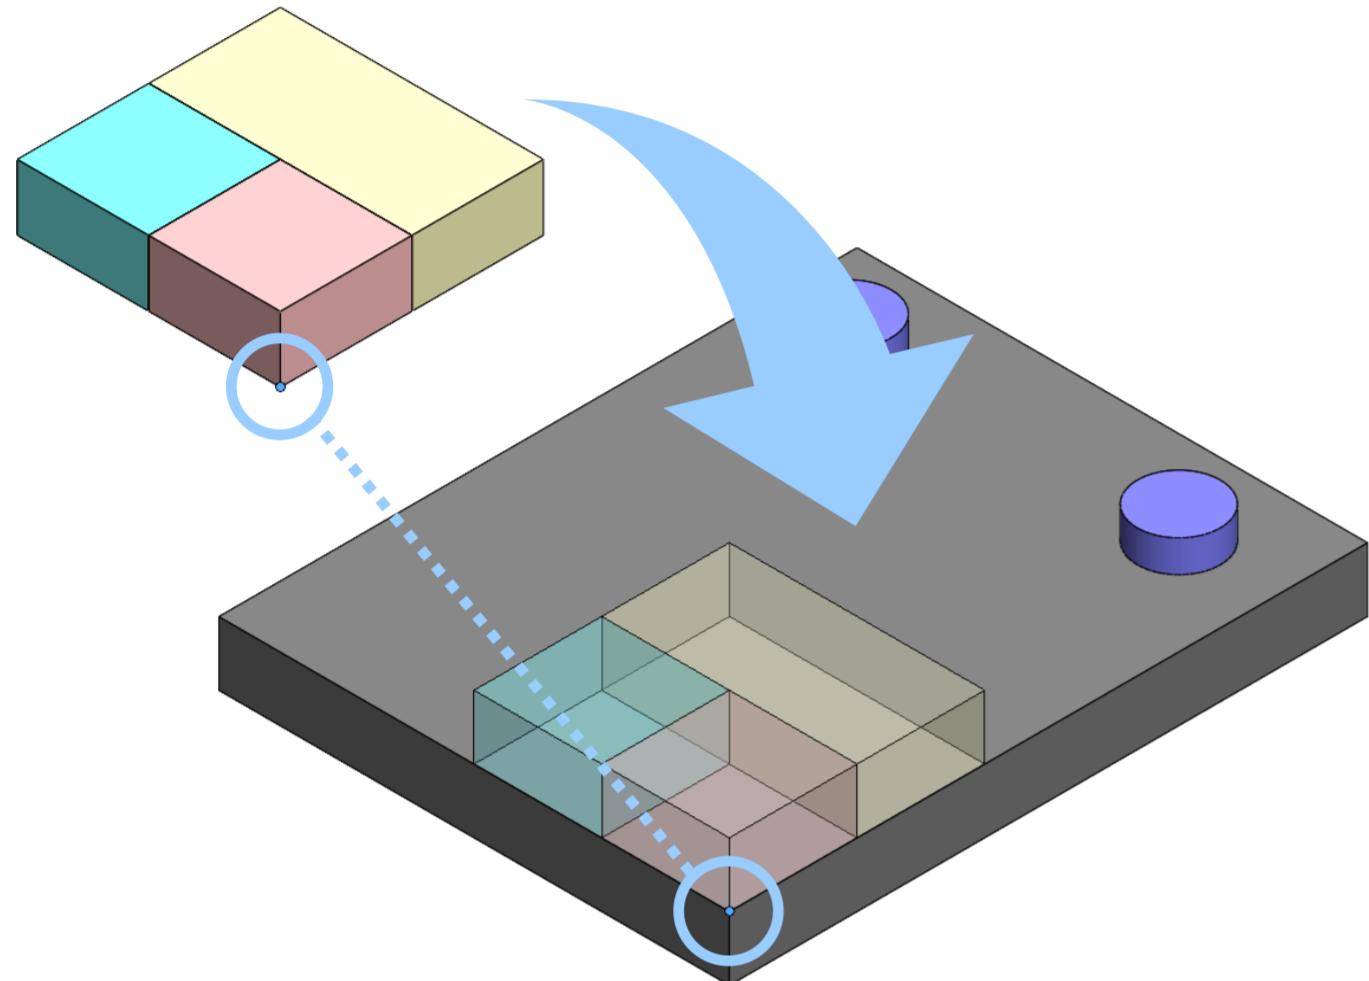


## 点を合わせる平行移動

移動したい部品を選択したのち部品内の点と移動先の点を選択すると、部品内の点が移動先の点へ重なるように部品が平行に移動します。円エッジ同士でも同様の操作が可能です。

## 面に対する垂直移動

移動したい部品を選択したのち任意の面を選択すると、面に対して垂直に指定した距離だけ部品が移動します。ワンクリックごとに連続移動することも可能です。

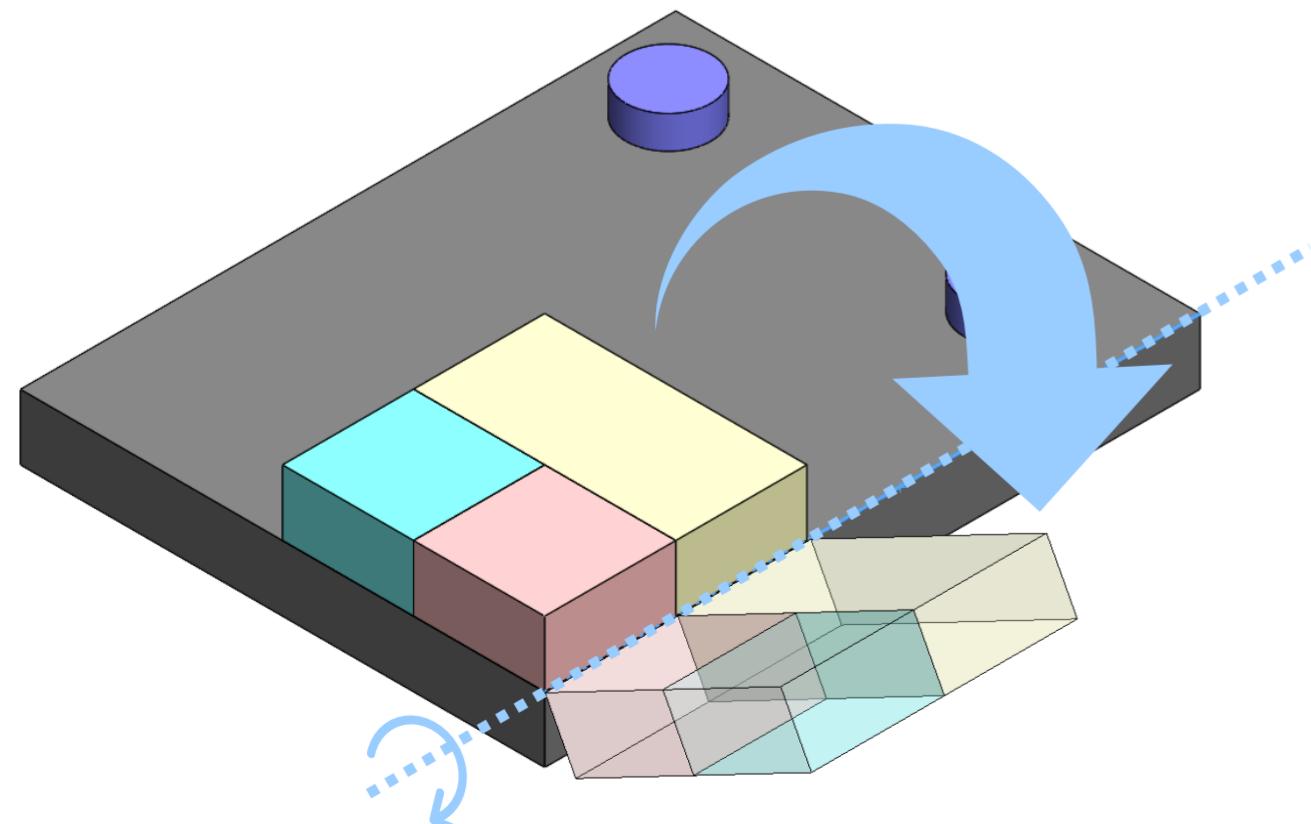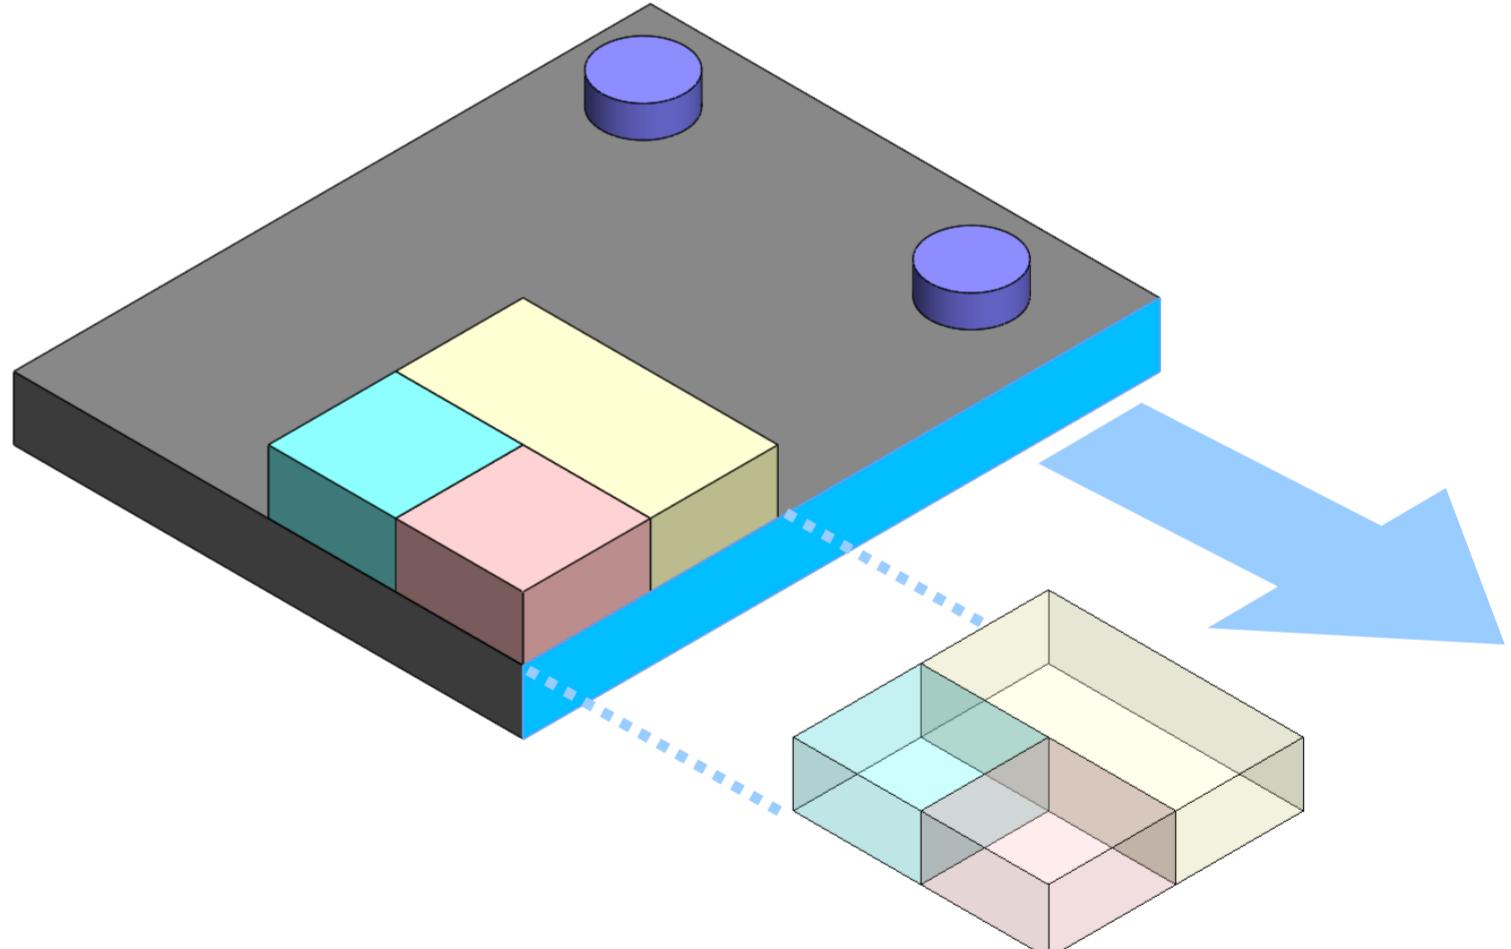

## 線を中心回転移動

移動したい部品を選択したのち任意の線を選択すると、線を中心回転して指定した角度で部品が回転します。ワンクリックごとに連続移動することも可能です。